



ООО "ВЕНТО-2М"
Россия, г. Москва,
ул. Нелидовская, д. 22.
Тел.: +7 (495) 544-46-64
E-mail: info@vento.ru
www.vento.ru

Эвакуационный комплект «RescueSet 30»

Артикул комплекта: vpro RescueSet 30

Комплекующие (ТУ)	Артикул	К-во	Сертификат
Спусковое устройство «Высота» (ТУ 8786-017-42780816-10)	vst 519	1 шт.	 ТР ТС 019/2011
Карabin «Стальной Овал» (ТУ 8786-041-42780816-14)	vpro 0013	3 шт.	
Анкерное устройство петля станционная «Люк» 150 см (ТУ 8786-048-42780816-15)	vnt 203 150	1 шт.	
Гибкая анкерная линия «Высота V2 11» 30 м (ТУ 8786-045-42780816-15)	vpro 0090 11	1 шт.	
Нож стропорез (Petzl)	pzl S92 AB	1 шт.	
Баул транспортный «V2» 30 л	vnt 231 V2 30	1 шт.	


ВНИМАНИЕ. Деятельность связанная с использованием данного средства индивидуальной защиты (далее СИЗ) потенциально опасна.

Перед использованием данного СИЗ Вы обязаны:

- Прочитать и понять инструкцию по эксплуатации.
- Пройти тренировку по его применению под руководством квалифицированного инструктора.
- Познакомиться с потенциальными возможностями и ограничениями по его применению.
- Осознать и принять вероятность возникновения рисков, связанных с применением СИЗ.

Игнорирование этих предупреждений может привести к серьезным травмам или даже смерти.

Рис. 1. Состав комплекта

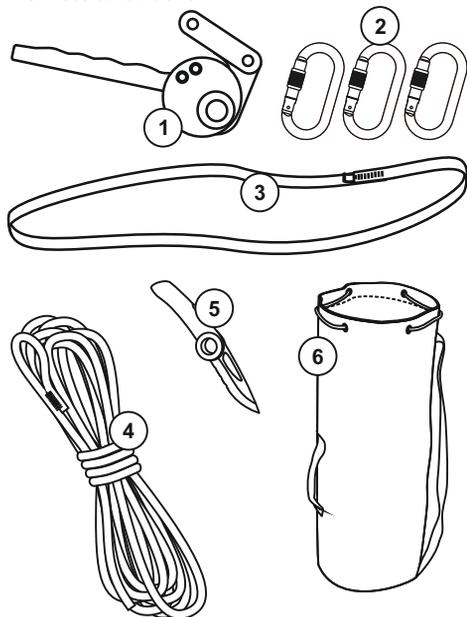

- 1 Спусковое устройство «Высота»
- 2 Соединительные элементы класса В
- 3 Анкерное устройство
- 4 Гибкая анкерная линия
- 5 Нож стропорез
- 6 Баул транспортный



Изучите инструкцию для каждого компонента. К каждому компоненту прилагается отдельная инструкция

Рис. 2. Условные обозначения



Рис. 3. Самостоятельный спуск

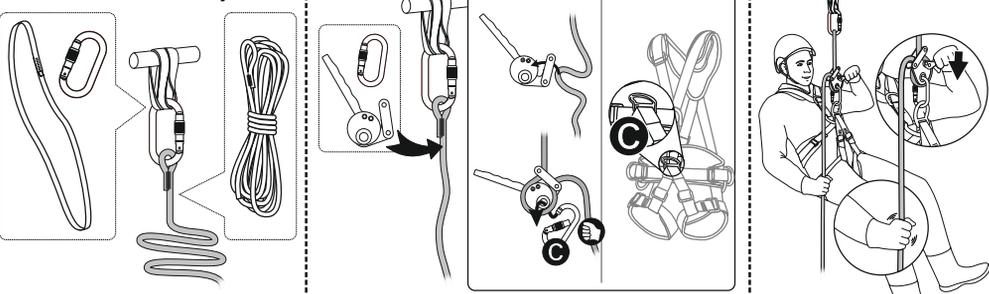


Рис. 4а. Зависание

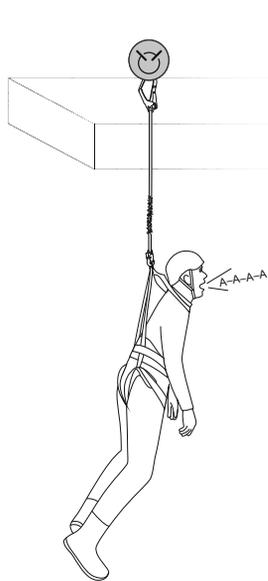


Рис. 4б. Эвакуация

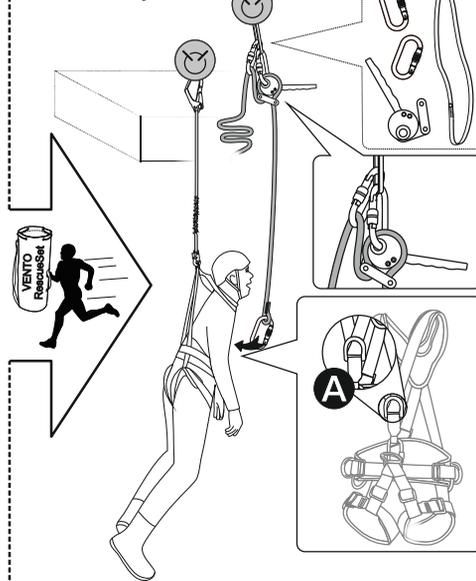


Рис. 4в. Проверка

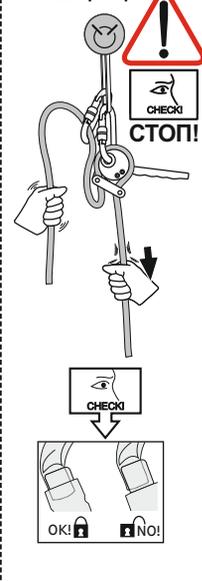


Рис. 1. Состав комплекта

Рис. 4г. Выберите провис

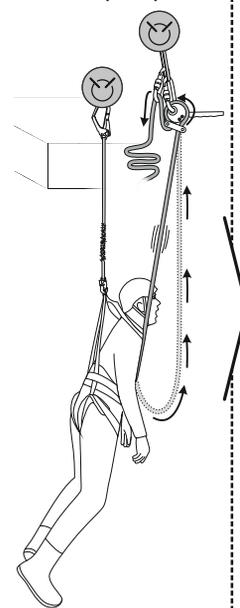


Рис. 4д. Отрежьте строп

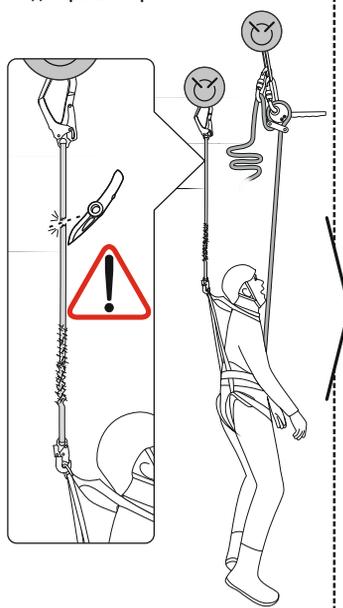


Рис. 4е. Спуск

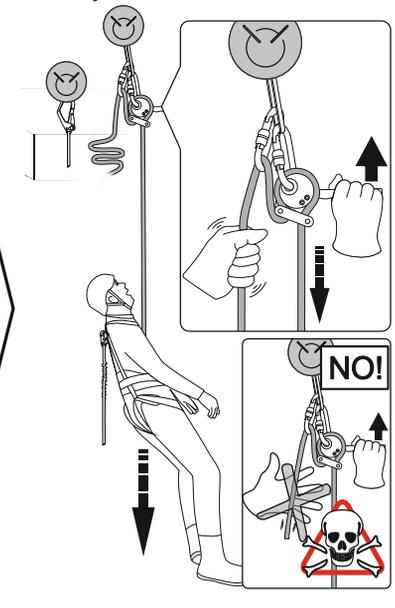


Рис. 5а. Предустановленная система, подъем


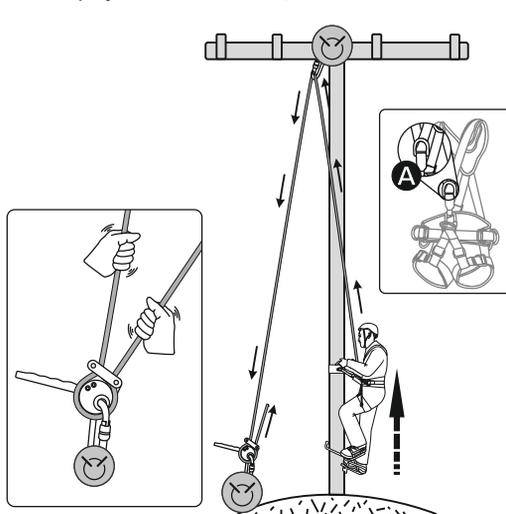


Рис. 5б. Предустановленная система, спуск

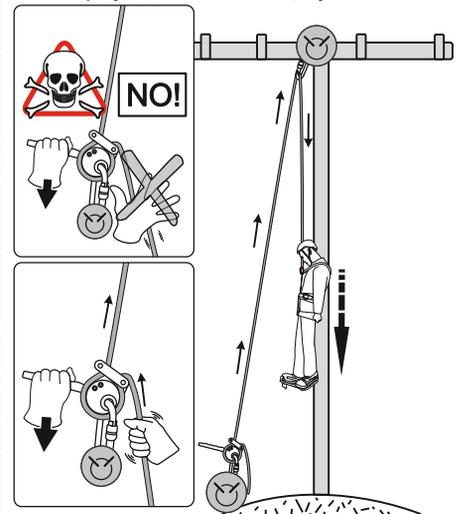

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты Комплект эвакуационного оборудования (эвакуационный комплект "RescueSet 30")

Комплект эвакуационного оборудования предназначен для спасения или эвакуации людей в случае аварии или несчастного случая при производстве работ на высоте. Применяется работником самостоятельно или для спасения пострадавшего при помощи членов рабочей бригады или силами спасательных формирований.

К работам на высоте относятся работы, при которых существуют риски падения работника с высоты 1,8 метра и более, работы менее чем в двух метрах от негражденных перепадов по высоте. Полный перечень работ, относящихся к работам на высоте, определяется национальными правовыми нормами, в соответствии с которыми должны проводиться такие работы, и работодателем.

Все используемые при выполнении работ на высоте компоненты и подсистемы для обеспечения безопасности, спасения и эвакуации должны быть сертифицированы в установленном порядке.

Перед началом использования данного комплекта пользователи должны пройти курс обучения (практических тренировок) и овладеть навыками использования применяемого оборудования. Перед началом проведения работ на высоте должен быть разработан и доведен до исполнителей работ план эвакуационных мероприятий, позволяющих в максимально короткий срок (не более 10 минут) освободить пострадавшего (работника) от заваливания. Допустимо создание предусмотренной системы спасения и эвакуации (рис. 5, а и 5, б).

Маркировка на изделиях

СИЗ от падения с высоты, произведенные ООО «ВЕНТО-2М», имеют маркировку в соответствии с ТР ТС 019/2011. Значения маркировки см. в Инструкции по использованию к каждому изделию, входящему в комплект.

В случае перепродажи СИЗ от падения с высоты, произведенных ООО «ВЕНТО-2М», за пределы РФ, перепродавец должен предоставить инструкции по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке и ремонту на государственном языке страны, где будет применяться указанное оборудование.

Внимание! Данный комплект может применяться только лицами, прошедшими специальное обучение или под непосредственным контролем специалиста, прошедшего обучение (ответственного исполнителя работ).

Работы на высоте относятся к работам с повышенной травмоопасностью, должны осуществляться работниками старше 18 лет, не имеющими медицинских противопоказаний к данному виду работ.

Работы на высоте могут привести к серьезным повреждениям и даже смерти. Получение необходимого обучения, приобретение правильных навыков и соблюдение мер безопасности — это ваша личная ответственность. Производитель не несет ответственность за риски и травмы, возникшие при неправильном использовании комплекта.

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством и следуйте всем указаниям по эксплуатации комплекта.

Использование

Эксплуатация СИЗ от падения с высоты в системах спасения и эвакуации осуществляется в соответствии с Инструкцией по применению производителя и Правилами по охране труда при работе на высоте, действующими на территории РФ или же нормативными документами, действующими на территории государства, где используются указанные СИЗ.

СИЗ от падения с высоты должны соответствовать характеру и условиям выполняемых работ. Безопасность пользователя зависит от правильного выбора средств индивидуальной защиты; от умений и навыков корректного использования СИЗ; совместности используемых СИЗ (совместности — правильное использование СИЗ при взаимодействии с другими СИЗ). Применение несовместимых компонентов и подсистем может привести к непропорциональному рассоединению, разрушению или нарушению функционирования систем обеспечения безопасности.

Все элементы, объединяемые в комплект эвакуационного оборудования, должны исключать возможность их применения в условиях, когда есть риск падения пользователя. В процессе применения все компоненты эвакуационного оборудования должны обеспечивать надежное удержание работника пользователя без риска его падения.

Перед использованием Комплекта эвакуационного оборудования внимательно изучите инструкции ко всем компонентам и подсистемам, входящим в его состав, с целью убедиться в их совместности, а также узнать возможные ограничения по использованию каждого из компонентов.

Проверяйте совместимость элементов крепления на привязи/спасательной петле и соединительных элементов; компонентов спасательной и удерживающих систем; соединительных элементов и анкерных устройств.

Каждое СИЗ от падения с высоты имеет ограничения по использованию.

Внимание! Запрещается использование СИЗ от падения с высоты под нагрузками, превышающими рабочие, которые определены производителем или вне пределов применимых к нему функциональных ограничений.

Внимание! Применять СИЗ от падения с высоты можно только в соответствии с его прямым назначением.

При возникновении аварийной ситуации, перед началом проведения мероприятий по эвакуации пострадавшего, необходимо установить систему обеспечения безопасности для работника (лица), выполняющего эвакуационные мероприятия (далее — спасатель). В качестве системы обеспечения безопасности должны применяться страховочная система или система удержания от попадания в зону возможного падения. Перед началом работы спасатель должен проверить фиксаторы запорных элементов всех карабинов.

Организация системы спасения и эвакуации спасателем при спуске пострадавшего:

1. Установить анкерное устройство, закрепив стационарную петлю за элементы конструкции, выдерживающие нагрузку не менее 22 кН.
2. С помощью карабина класса В присоединить к стационарной петле устройство для спуска.
3. Согласно инструкции по эксплуатации производителя и схеме на рис. 46 гибкую анкерную линию установить в устройство для

спуска и пропустить через второй карабин, закрепленный на стационарной петле.

4. Конец анкерной линии с помощью карабина класса В закрепить на привязи пострадавшего в точке А (рис. 46).

5. Выбрать провис конца гибкой анкерной линии, присоединенного к пострадавшему, рис. 47.

6. Срезать строп, на котором произошло зависание пострадавшего рис. 48.

7. Спуск пострадавшего осуществлять при помощи равномерного (осторожного) нажатия на рукоятку элемента управления снижением, рис. 4е.

Внимание! Перед началом спуска пострадавшего необходимо: — провести проверку присоединения устройства для спуска за анкерное устройство;

— убедиться, что свободный конец анкерной линии установлен в устройство для спуска и исключает свободное перемещение;

— провести функциональную проверку устройства для спуска, с целью удостовериться в правильной установке анкерной линии и функции фиксации устройства при отпускании рукоятки элемента управления снижением;

— провести проверку закрепления конца анкерной линии на привязи пострадавшего;

— проверить фиксаторы запорных элементов всех карабинов;

— выбрать провисание конца анкерной линии, который присоединен к пострадавшему.

Внимание! Всегда держите свободный конец анкерной линии в руке. Регулировка скорости спуска осуществляется степенью натяжения рукой свободного конца анкерной линии. Для остановки спуска следует отпустить рукоятку элемента управления снижением.

Организация системы спасения и эвакуации работником самостоятельно:

1. Установить анкерное устройство, закрепив стационарную петлю за элементы конструкции, выдерживающие нагрузку не менее 22 кН.

ПРИМЕЧАНИЕ. В данном случае в качестве анкерного устройства можно использовать анкерную точку, за которую присоединена соединительно-амортизирующая (соединительная) подсистема работника.

2. С помощью карабина класса В присоединить к стационарной петле один конец гибкой анкерной линии.

3. Согласно инструкции по эксплуатации производителя и схеме на рис. 3 закрепить в устройстве для спуска на привязи в точке С и пропустить через него гибкую анкерную линию.

При отсутствии на привязи данного элемента крепления присоединить устройство для спуска к элементу крепления страховочной привязи обозначенному буквой А и расположенному впереди.

Внимание! Запрещается присоединять устройство для спуска к элементам крепления поясного ремня, расположенным сбоку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если при выполнении работ применялась удерживающая привязь, для проведения мероприятий по эвакуации необходимо применять эвакуационную петлю или эвакуационную привязь.

4. Выбрать провис конца гибкой анкерной линии, присоединенного к стационарной петле.

5. Спуск осуществлять при помощи равномерного (осторожного) нажатия на рукоятку элемента управления снижением.

Внимание! Перед началом спуска необходимо:

— провести проверку закрепления конца анкерной линии на анкерном устройстве;

— провести проверку присоединения устройства для спуска за страховочную привязь;

— нагрузить весом своего тела устройство для спуска, оно должно исключать Ваше свободное перемещение по анкерной линии;

— провести функциональную проверку устройства для спуска, с целью удостовериться в правильной установке анкерной линии и функции фиксации устройства при отпускании рукоятки элемента управления снижением;

— выбрать провисание конца анкерной линии, который присоединен к анкерному устройству;

— проверить фиксаторы запорных элементов карабинов;

— завязать узел на втором конце анкерной линии, на расстоянии 1 метр от ее конца;

— сбросить второй конец анкерной линии (с завязанным узлом) вниз;

— удостовериться, что длины анкерной линии хватило до земли.

Внимание! Всегда держите свободный конец анкерной линии в руке. Регулировка скорости спуска осуществляется степенью натяжения рукой свободного конца анкерной линии. Для остановки спуска следует отпустить рукоятку элемента управления снижением.

Устройство для спуска, предназначено для организации спуска пострадавшего массой до 150 кг (максимум).

Устройство для спуска, предназначено для организации спуска пострадавшего массой до 150 кг (максимум).

Устройство для спуска, предназначено для организации спуска пострадавшего массой до 150 кг (максимум).

Для перехода через перегибы элементов конструкции (сооружения) должны применяться дополнительные анкеры (не входят в комплект), защищающие гибкую анкерную линию от повреждения.

Внимание! Любые изменения конструкции изделия, а также дополнения, модификации или ремонт запрещены, т. к. существует риск понизить уровень безопасности компонентов, входящих в состав комплекта, что приведет к снижению безопасности эксплуатации комплекта в целом.

Температурный режим эксплуатации от минус 40 до плюс 50 °С.

Температурный режим эксплуатации от минус 40 до плюс 50 °С.

Предэксплуатационная проверка

Перед каждым использованием все применяемые СИЗ должны пройти тщательную визуальную и тактильную проверку с целью убедиться в том, что они находятся в рабочем состоянии и функционируют должным образом.

Проверяйте все компоненты комплекта.

Перед каждым применением необходимо проверить состояние лет, соединительных швов, стропов и коушей (при наличии) на предмет отсутствия механических, тепловых или химических повреждений. Проверяйте места соединения СИЗ с другими компонентами и подсистемами.

Все металлические детали должны быть проверены на отсутствие тепловых, химических, механических повреждений, не должны иметь следов коррозии и деформации. Проверьте корректность работы всех подвижных частей и целостность клепок, соосность подвижных деталей, отсутствие на компонентах оборудования абразивных материалов (песок, глина и др.) и следов их воздействия. Проверьте все блокировочные и фиксирующие элементы на компонентах оборудования.

До и во время использования контролируйте корректное расположение составных частей системы (подсистемы) относительно друг друга. Контролируйте правильное положение карабинов в

местах соединения с элементами крепления на привязи и анкерном устройстве.

Во время эксплуатации все компоненты системы обеспечения безопасности и системы удерживания следует оберегать от попадания масел, кислот, растворителей, химических осев, непосредственного контакта с открытым пламенем, каплями расплавленного металла и заостренных поверхностями, абразивными веществами, и другого воздействия, снижающего прочностные характеристики материалов, из которых изготовлены СИЗ. В случае, если СИЗ оказалось задействованным для остановки падения или выявлены дефекты при проверке перед использованием, выведите его из эксплуатации до тех пор, пока не будет письменного подтверждения компетентного лица о возможности дальнейшего применения данного СИЗ от падения с высоты. В случае возникновения сомнений относительно состояния изделия обратитесь за консультацией к производителю или компетентному лицу.

Уход

Все компоненты комплекта, бывшие в употреблении, должны быть очищены от загрязнений и просушены.

Рекомендации по уходу за каждым компонентом комплекта см. в соответствующих инструкциях по использованию.

Периодические инспекции и выбраковка СИЗ от падения с высоты

Помимо проведения проверки перед каждым применением, СИЗ от падения с высоты должны подвергаться периодическим проверкам компетентным лицом. Частота таких тщательных проверок определяется интенсивностью и условиями применения компонентов комплекта, но должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев.

Периодические проверки могут проводиться только компетентным лицом или организацией, уполномоченной проводить проверку строго в соответствии с процедурами периодических проверок от производителя, а также самим производителем.

СИЗ от падения с высоты должно быть немедленно изъяты из эксплуатации, если:

— не удовлетворило требованиям безопасности при проведении предэксплуатационной проверки пользователем или периодической проверки компетентным лицом;

— было задействовано для остановки падения;

— применено было по назначению;

— отсутствуют или не читаются маркировки, нанесенные производителем;

— неизвестна полная история использования данного СИЗ от падения с высоты;

— истек срок службы;

— истек срок хранения;

— были проведены действия по ремонту, изменению конструкции и/или внесены дополнения в конструкцию, не санкционированные производителем;

— возникли сомнения в целостности (комплектности, совместности) СИЗ от падения с высоты.

Во избежание возможности использования выбракованного оборудования, оно должно быть разрезано и утилизировано в соответствии с действующим законодательством.

Внимание! Использование СИЗ от падения с высоты, не прошедшего предэксплуатационную или периодическую проверку, потенциально опасно для жизни. Эксплуатация таких СИЗ запрещена.



ООО «ВЕНТО-2М»
Россия, г. Москва,
ул. Нелидовская, д. 22.
Тел.: +7 (495) 544-46-64
E-mail: info@vento.ru
www.vento.ru